


# Guida passo dopo passo

## Carta da parati adesiva

### Cosa ti serve:

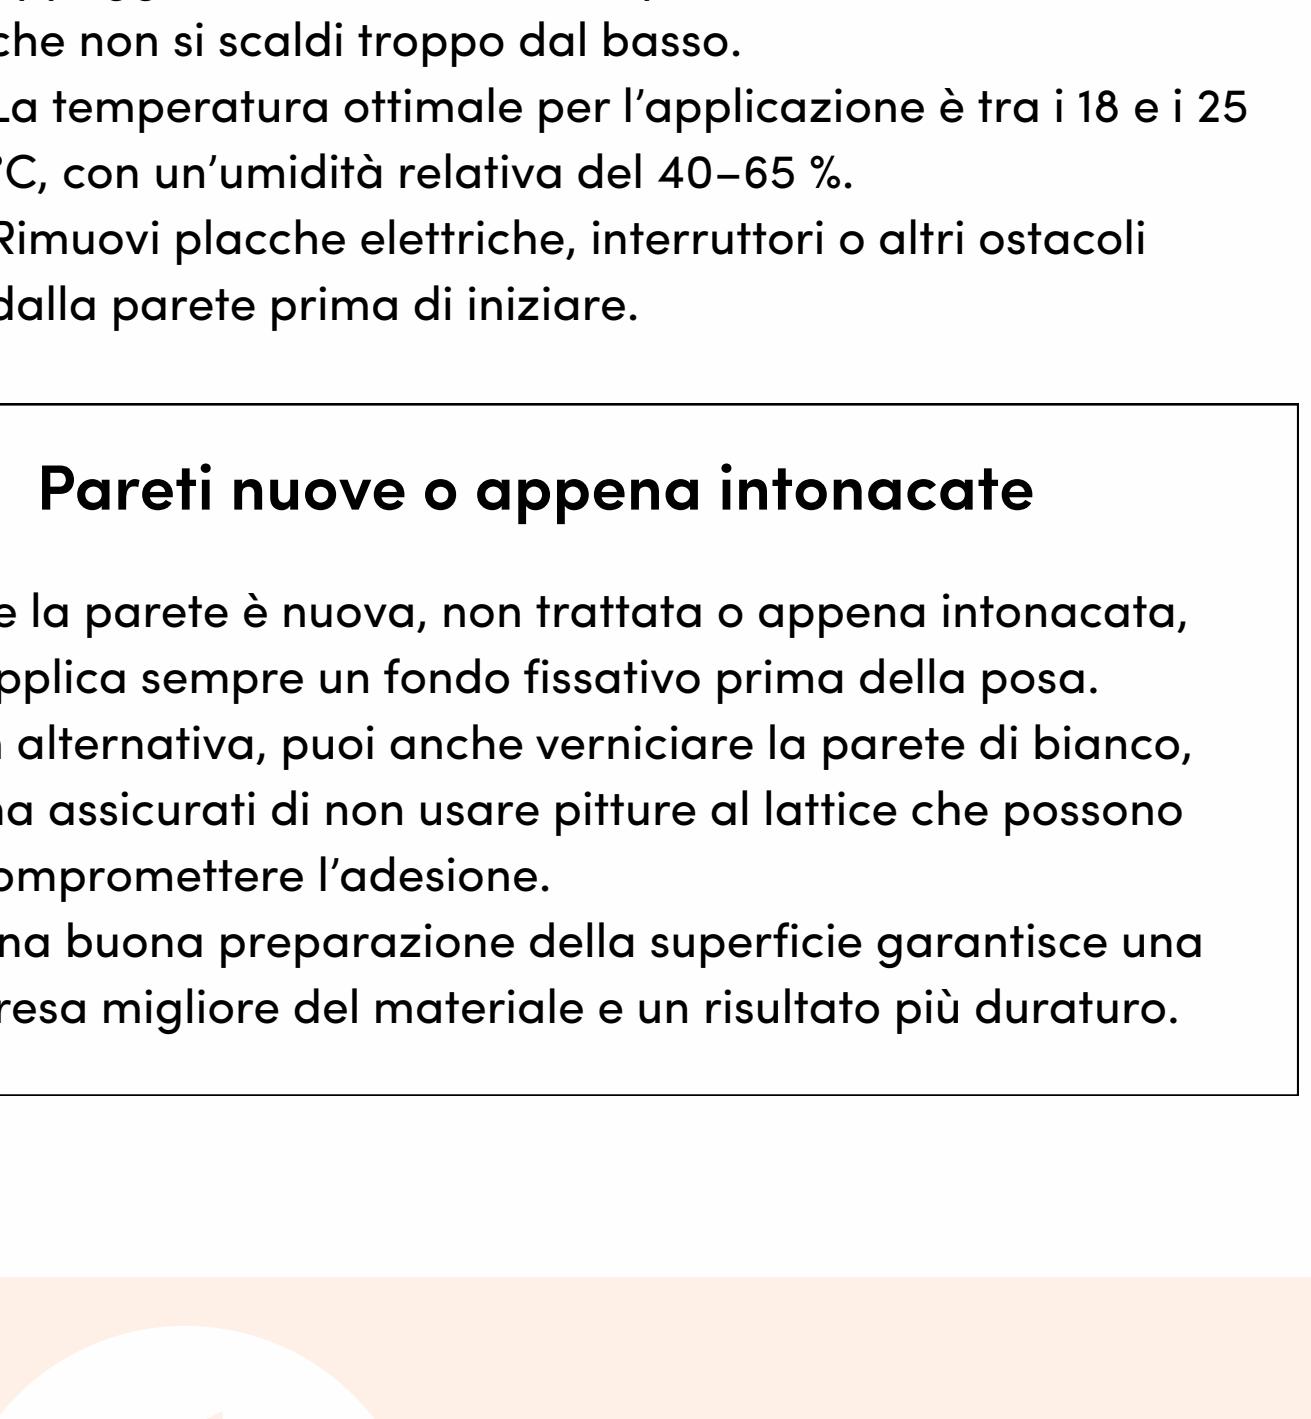

### Prima di iniziare:

- Assicurati che la parete sia liscia e uniforme. Le pareti con texture o rilievi non sono adatte alla carta da parati adesiva, poiché l'adesivo non aderisce correttamente.
- Una superficie bianca o di colore uniforme è l'ideale per evitare che il colore originale traspia attraverso il materiale.
- Lascia acclimatare il rotolo per 24 ore nella stanza in cui verrà applicato. Questo evita contrazioni del materiale una volta installato.
- Se hai il riscaldamento a pavimento, è consigliabile appoggiare il rotolo su una superficie rialzata, in modo che non si scaldi troppo dal basso.
- La temperatura ottimale per l'applicazione è tra i 18 e i 25 °C, con un'umidità relativa del 40–65 %.
- Rimuovi placche elettriche, interruttori o altri ostacoli dalla parete prima di iniziare.

### Pareti nuove o appena intonacate

- Se la parete è nuova, non trattata o appena intonacata, applica sempre un fondo fissativo prima della posa.
- In alternativa, puoi anche verniciare la parete di bianco, ma assicurati di non usare pitture al lattice che possono compromettere l'adesione.
- Una buona preparazione della superficie garantisce una presa migliore del materiale e un risultato più duraturo.

### 1 Prepara la parete

Prima di iniziare, è fondamentale che la superficie sia perfettamente liscia. La carta da parati adesiva non aderisce bene su pareti ruvide o porose. Se ci sono rilievi, crepe o granulosità, carteggia o livella con uno stucco. Una superficie irregolare può causare bolle d'aria o un'applicazione disomogenea.

Pulisci infine la parete con un panno umido per eliminare polvere e grasso.

### 2 Controlla i tuoi lé (fasce)

Riceverai la carta da parati su un unico rotolo continuo, diviso da linee di taglio ben visibili. Taglia con cura lungo queste linee per separare i lé (le fasce verticali).

Disponi le fasce sul pavimento nell'ordine corretto: l'ultima fascia in basso, la prima in alto. Tutti i lé sono numerati da sinistra a destra. Inizia sempre con il lé numero 1 a sinistra della parete.

Questa fase ti aiuta a visualizzare l'insieme e ad evitare errori di sequenza durante l'applicazione.

### 3 Rimuovi la pellicola protettiva

Non staccare tutta la pellicola adesiva in una volta. Inizia rimuovendo circa 7–10 cm nella parte superiore, su tutta la larghezza della fascia.

Questo ti permette di posizionare il primo pezzo con precisione e senza rischiare che si attacchi in modo errato.

Se il tuo design ha un motivo da allineare al centro della parete, comincia da lì. Rimuovi il resto della pellicola solo quando il disegno è perfettamente allineato.

### 4 Applica le fasce senza sovrapporle

Inizia applicando il primo lé sul lato sinistro della parete. Fai aderire con cura la parte superiore, poi continua verso il basso rimuovendo la pellicola.

Prendi il lé successivo e assicurati che sia ben allineato al primo, sia sopra che sotto il centro. Le fasce vanno posate battendo i bordi, cioè senza sovrapporle.

Controlla che il motivo o la foto prosegua in modo fluido tra una fascia e l'altra. Una minima sovrapposizione può rovinare l'effetto visivo e creare discontinuità.

### 5 Meglio in due!

Applicare la carta da parati adesiva è molto più semplice se si lavora in coppia. Una persona tiene la fascia in posizione, mentre l'altra rimuove lentamente la pellicola e fa aderire la parte successiva.

Così eviti pieghe, bolle e applichi il materiale con maggiore precisione. È anche un lavoro più divertente da fare insieme!

### 6 Rimuovi eventuali bolle d'aria

Durante l'applicazione possono comparire delle bolle. Non preoccuparti: utilizza una spatola morbida o un rullo per appianarle delicatamente verso i bordi. Controlla regolarmente ogni fascia man mano che la applichi.

Se noti una bolla più grande alla fine, solleva con cura quella parte e riapplica la fascia lentamente. Fai attenzione a non tirare o piegare il materiale.

### 7 Prenditi il tuo tempo

Non c'è bisogno di correre. Lavora dall'alto verso il basso, rimuovendo solo piccoli tratti di pellicola per volta. Così hai sempre il pieno controllo del risultato e puoi intervenire se qualcosa non è allineato.

Un lavoro fatto con calma sarà anche molto più pulito e soddisfacente.

### 8 Finitura

Dopo aver applicato tutti i lé, passa una spatola di plastica lungo i bordi e negli angoli. Questo garantisce un fissaggio perfetto, impedisce infiltrazioni d'aria e dona un risultato finale impeccabile.

Con questi semplici passaggi, applicare la carta da parati adesiva diventa un'esperienza piacevole, creativa e alla portata di tutti.

Goditi il processo – e ancora di più, il tuo nuovo muro!

State tappezzando intorno a una finestra o a un altro ostacolo?

In tal caso, stendete prima la striscia di carta da parati lungo l'intera superficie. Quindi tagliate con cura la striscia di carta da parati superflua. Poi tagliate con cura la striscia di carta da parati completamente la striscia di carta da parati prima.