

MANUALE

muraltex

Cosa Ti Serve:



Cacciavite



Taglierino



Spatola per carta da parati



Righello da taglio



Pennello per carta da parati



Rullo di pressione



Secchio

Importante Prima di Applicare la Carta da Parati:

- Lascia acclimatare la carta da parati per 24 ore per evitare il restringimento.
- La temperatura ottimale per l'applicazione della carta da parati è tra i 18 – 25 °C con un livello di umidità del 40% – 65%.

Pareti Intonacate o Nuove:

- Se le pareti sono appena intonacate, trattale con un primer.
- Se la parete è nuova e non trattata, deve essere primerizzata. In alternativa, puoi dipingere la parete con una vernice bianca.
- Queste preparazioni assicurano una migliore adesione della carta da parati alla parete.

1


Preparazione

- Spegni l'elettricità delle prese e degli interruttori sulla parete e rimuovi le cornici.
- Rimuovi la vecchia carta da parati e assicurati che la parete sia pulita e liscia.
- Copri il pavimento con giornali, teli o teli di plastica.
- Prepara una scala robusta per applicare la carta da parati su tutta la parete.
- Rimuovi con attenzione la carta da parati dalla scatola e verifica eventuali imperfezioni.

Consiglio: Per ottenere i migliori risultati, assicurati che la tua parete abbia un colore uniforme.

2


Incollaggio e Applicazione

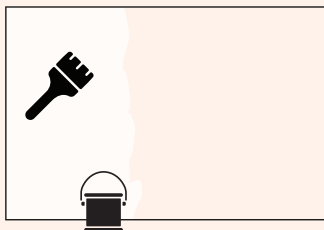

- Prepara la colla secondo il manuale della colla.
- Applica la colla in modo uniforme sui primi 2-3 metri della parete.

- **Nota:** Hai aggiunto un margine extra quando hai ordinato? Centra la carta da parati sulla parete.


Esempio: Con un margine extra di 3 cm, la carta da parati dovrebbe sporgere di 1,5 cm sopra e sotto. Questo fornisce un margine extra nel caso in cui il soffitto o il pavimento siano irregolari. Lo stesso vale per i margini in larghezza.

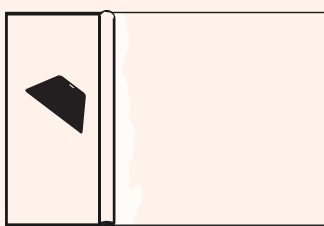

- Fissa la carta da parati sul lato sinistro e premila fermamente con la spatola.
- Se la carta da parati è disallineata, staccala e ricomincia.
- Una volta che la prima sezione è fissata, applica la colla alla sezione successiva e ripeti tutti i passaggi.

3

Rifinitura

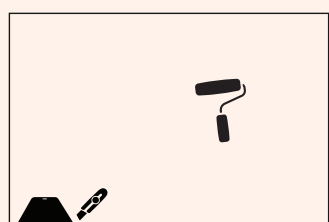

- Taglia i bordi della carta da parati con la spatola e il righello da taglio.
- Premi la carta da parati fermamente con il rullo di pressione.

Consigli:

- Le bolle d'aria piccole scompariranno durante l'asciugatura. Le bolle d'aria grandi possono essere forate con uno spillo per far uscire l'aria.
- Rimuovi l'eccesso di colla con un panno asciutto.
- Assicurati di fare pieghe nette negli angoli per facilitare il taglio dell'eccesso di carta da parati.