

# MANUALE

## per cerchi di carta da parati

# Peel & Stick (Adhesivo)

### Cosa ti serve?



Spatola per carta da parati


## Requisiti della superficie:

Per ottenere risultati ottimali, il prodotto deve essere applicato sulla superficie adeguata. Tenere in considerazione le seguenti linee guida:

- **Superficie piana:** Assicurarsi che la superficie sia completamente piana. Questo è essenziale per una buona adesione e un risultato finale uniforme.
- **Adatto per vetro, plastica e legno:** Questo prodotto può essere applicato senza problemi su superfici in vetro, plastica e legno. Per il legno, è importante che sia privo di schegge e piatto per garantire un fissaggio duraturo.
- **Non adatto per pareti con texture:** Se hai una parete con texture, ti consigliamo di appianarla prima di applicare il prodotto.

# 1

## Applicazione

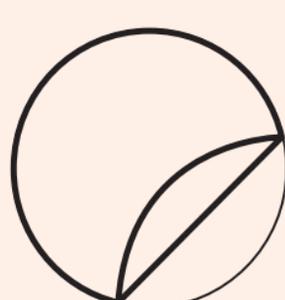

- Rimuovere circa il 20% del supporto posteriore, iniziando dalla parte superiore. Attaccare la prima parte alla parete e premere con una spatola.
- Rimuovere nuovamente una parte del supporto, lavorando dall'alto verso il basso.
- Ripetere questo processo fino a quando l'intero cerchio è attaccato alla parete.

## Rimozione delle bolle d'aria

# 2

- Lavorare dal centro verso i bordi e premere il cerchio saldamente.
- Usare una spatola o un panno per eliminare eventuali bolle d'aria.

# 3

## Finitura

- Dopo aver incollato l'ultima parte del cerchio alla parete, premere nuovamente il cerchio dall'alto verso il basso con una spatola.
- Controllare i bordi e premere bene per assicurarsi che il cerchio sia saldamente aderente.

# MuralTex XXL

### Cosa ti serve?



Pennello per carta da parati



Rullo di pressione



Spatola per carta da parati



Secchio

## Requisiti della superficie:

Per ottenere risultati ottimali, il prodotto deve essere applicato sulla superficie adeguata. Tenere in considerazione le seguenti linee guida:

- **Superficie piana:** Assicurarsi che la superficie sia completamente piana. Questo è essenziale per una buona adesione e un risultato finale uniforme.
- **Trattamento preliminare delle pareti appena intonacate:** Se hai una parete appena intonacata, è importante primerizzarla prima. Questo assicura una migliore adesione e previene problemi a lungo termine.
- **Non adatto per pareti con texture:** Se hai una parete con texture, ti consigliamo di appianarla prima di applicare il prodotto.

# 1

## Applicazione



- Applicare una quantità generosa di colla sul retro del cerchio.
- Assicurarsi che i bordi siano ben coperti di colla.
- Attaccare il cerchio dall'alto verso il basso sulla parete.
- Premere il cerchio con una spatola extra. Lavorare dal centro verso i bordi.

## Rimozione delle bolle d'aria

# 2

- Lavorare dal centro verso i bordi e premere il cerchio saldamente.
- Usare una spatola o un panno per eliminare eventuali bolle d'aria.

# 3

## Finitura

- Dopo aver incollato l'ultima parte del cerchio alla parete, premere nuovamente il cerchio dall'alto verso il basso con una spatola.
- Controllare i bordi e premere bene per assicurarsi che il cerchio sia saldamente aderente.